

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

НТС-1

Руководство по эксплуатации в. 2010-11-24 УАС



ОСОБЕННОСТИ

- Измерение и индикация температуры и влажности
- Выбор единиц измерения температуры (°C/°F)
- Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности
- Текущее время, дата
- 12/24-часовой формат
- Будильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры	-50...+70°C
Диапазон измерения влажности	10%...99% RH
Разрешение	температура: 0,1°C влажность: 1% RH
Точность измерения	температуры $\pm 1^\circ\text{C}$ влажности $\pm 5\% \text{ RH}$
Питание	Батарея 1.5В типа «AAA»
Габаритные размеры	105x98x23 мм
Вес	40 г

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установите батарею 1,5В типа «AAA» в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе.

Режимом по умолчанию является индикация текущего времени. Кнопка **MODE** служит для переключения между режимами индикации времени и даты, 12- и 24-часовым форматами времени, установки текущего времени и будильника. Кнопка **ADJ** позволяет регулировать значения установок. Кнопка **MEMORY** показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности, оставшиеся в памяти прибора, а также позволяет стереть их. Нажатие кнопки **RESET** на задней панели сбрасывает все настройки на значения по умолчанию (12:00 в 24-часовом формате времени; установки даты по умолчанию – 1.01, первое января).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

В режиме текущего времени нажмите кнопку **MODE** и в течение 2 секунд удерживайте. В результате начнет мигать разряд минут. После этого нажатием **ADJ** установите значение разряда минут. Продолжая удерживать кнопку **MODE**, вы сможете точно так же установить время и дату.

Чтобы переключиться из режима времени в режим даты, один раз нажмите **ADJ** (если не производить дальнейших действий, прибор вернется в режим текущего времени через 3 секунды).

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В режиме текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают) нажмите **MODE**, чтобы перевести дисплей в режим установки будильника (точки не мигают). Теперь нажмите **ADJ**, чтобы переключить функцию на «Звонок каждые 15 минут»/«Звонок каждый час» (на дисплее появится надпись «Alarm»). Удерживая кнопку **MODE** в нажатом положении в течение 2 сек., вы сможете установить будильник. При выборе функции «Звонить каждый час» на дисплее появится значок •)). Когда прибор находится в режиме установки будильника, он автоматически возвращается в режим текущего времени через минуту.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Кнопка °C/°F на задней панели служит для переключения показателей температуры с °C (градусов Цельсия) на °F (градусов Фаренгейта) и обратно. в режиме текущего времени или режиме даты.

MAX/MIN ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность.

Нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы посмотреть максимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих максимальных значений (появится символ «MAX» над показателями температуры и влажности).

Нажмите кнопку **MEMORY** еще раз, чтобы посмотреть минимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих минимальных значений (появится символ «MIN» над показателями температуры и влажности).

Третье нажатие на кнопку **MEMORY** вернет прибор в режим текущей температуры и влажности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

Если прибор перестал работать или работает с ошибками, нажмите кнопку RESET. Если прибор не реагирует на нажатие кнопки RESET, замените батарейку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор (1 шт.)
- Батарея =1.5В типа «AAA» (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.


ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265 г. Санкт-Петербург, а/я 70
тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcm.ru

Дата продажи:

М.П.

Индикаторы температуры и влажности воздуха

ETP101

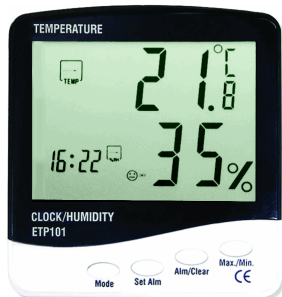

AR807



AR867



AR9221



Модель	ETP101	AR807	AR867	AR9221
Индикация влажности (RH, %)	20...90	20...90	20...99	20...100
Индикация внутренней температуры (T, °C)	-10...+50	-40...+70	-10...+50	-10...+50
Встроенный датчик	✓	✓	✓	✓
Выносной датчик 3 м			✓	✓
Часы, будильник	✓	✓	✓	✓
Календарь	✓	✓	✓	–
Индикация наружной температуры (T, °C)	–	–	-50...+70	-50...+70