

## ТЕРМОМЕТР AR9245

Руководство по эксплуатации в. 2017-01-27 JNT-DVB



### ОПИСАНИЕ

Карманный термометр AR9245 в виде ручки.

### ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне  $-50...+300^{\circ}\text{C}$ .
- Удержание показаний.
- Запоминание max/min значений с момента включения.
- Автоматическое выключение через 60 мин.
- Корпус в водозащищенном исполнении.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	$-50...+300$
Разрешение, $^{\circ}\text{C}$	0,1 в диапазоне $-20...+200^{\circ}\text{C}$ 1,0 в остальном диапазоне
Точность, $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1$ в диапазоне $-30...+250^{\circ}\text{C}$ $\pm 2$ в остальном диапазоне
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$-10...+50$
Питание	Батарея 1,5 В G13 или аналог
Длина датчика, мм	123
Интервал опроса датчика, с	1 с
Габаритные размеры, мм/вес, г	210×40×25/37

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **°F/°C** служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись **MIN**); чтобы узнать максимальную – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись **MAX**). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

### ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарейка =1,5 В G13 или аналог	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: [ark5.ru](http://ark5.ru)

М. П.

### КАРМАННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

#### AR9263




- Max/min
- $-50...+300^{\circ}\text{C}$
- 123 мм

- Термометр с вращающейся показывающей частью



- 120 мм

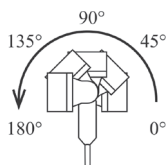

- Угол поворота  $0...180^{\circ}$